

CPS series Handleiding POND VACUUM

Lees deze gebruikershandleiding goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding goed voor toekomstig gebruik.



**WAARSCHUWING**

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de apparatuur voor het eerst gebruikt en raak vertrouwd met de apparatuur. Om de apparatuur correct en veilig te gebruiken, moet u de relevante veiligheidstips in acht nemen. Omwille van de veiligheid mogen kinderen en tieners jonger dan 16 jaar, alsmede personen die geen gevaar kunnen onderscheiden of deze gebruiksaanwijzing niet begrijpen, de apparatuur niet gebruiken. Bewaar de instructies zorgvuldig. Wanneer het product van eigenaar verandert, moet de apparatuur samen met de gebruiksaanwijzing aan de volgende eigenaar worden overhandigd.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, maakt u gebruik van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuveilige recycling.

**OPEN HET PAKKET**

Neem contact op met uw verkoper als het product beschadigd is.

**GEBRUIK**

Dit product is geschikt voor watertemperatuurbereik: +4°C tot +35°C. U kunt het als volgt gebruiken:

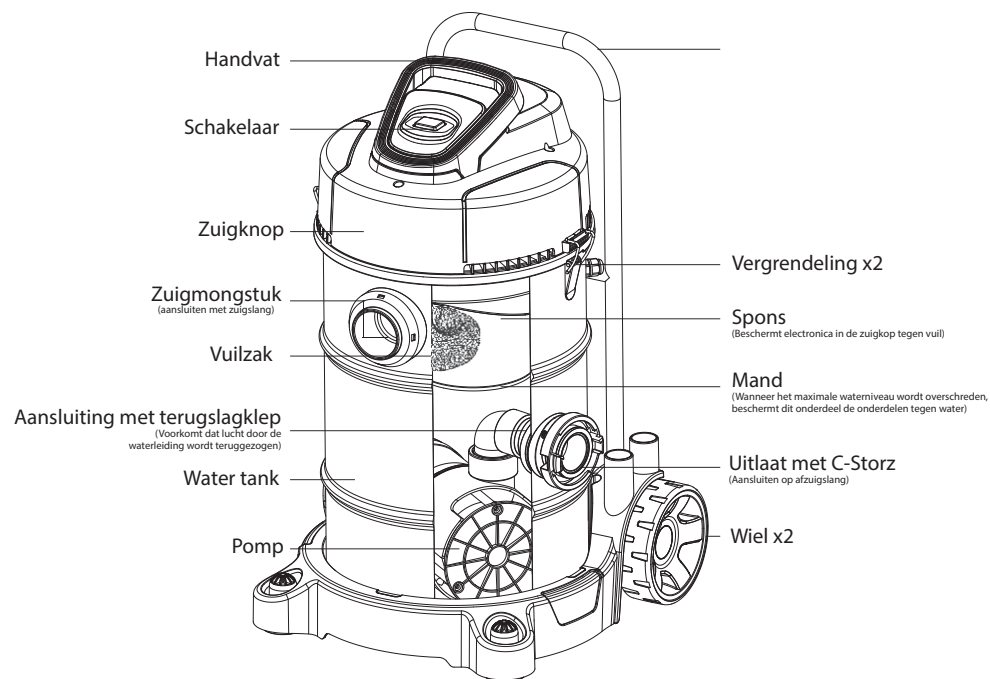
- Voor het opzuigen van vijverslib.
- Voor het schoonmaken van vijvers, zwembaden en plassen.
- Voor het schoonmaken van het water bij de vijver.

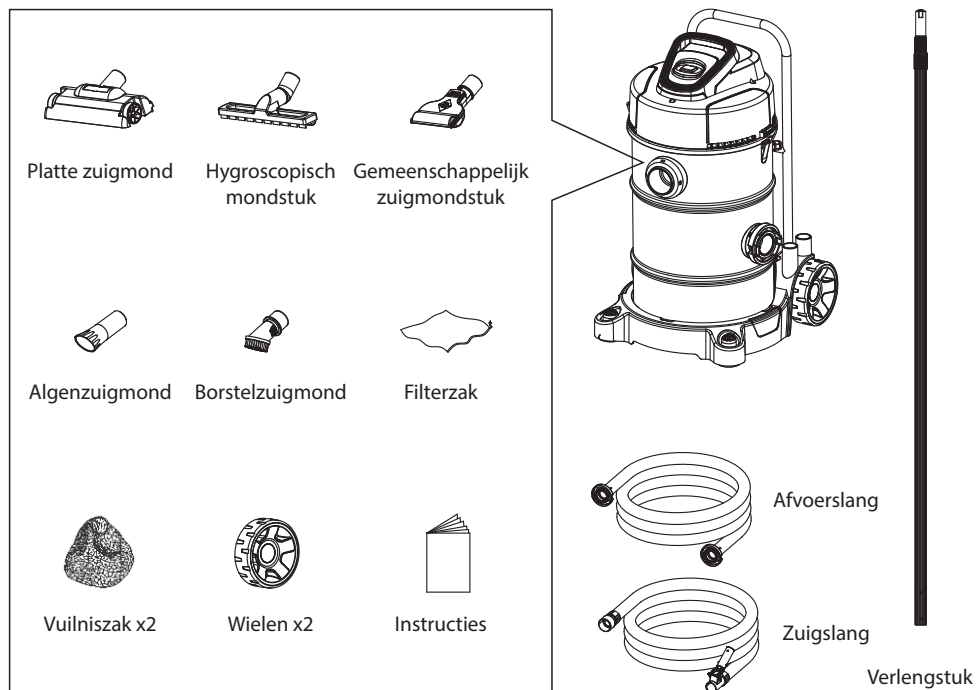
**VEILIGHEIDTIPS**

- Als u problemen en moeilijkheden ondervindt, raadpleeg dan voor uw persoonlijke veiligheid een elektriciën.
- Voordat u het water aanraakt, dient u altijd alle apparatuur in het water los te koppelen.
- Het product kan alleen aangesloten worden in een beveiligd stopcontact. Voordat u water aanraakt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Dit stopcontact moet worden geïnstalleerd volgens de overeenkomstige voorschriften van verschillende landen (VDE, EN..., IEC...). Er moet voor worden gezorgd dat het veiligheidssnoer veilig naar het product wordt geleid.
- Gebruik nooit veiligheidsmateriaal, adapters, verlengsnoeren of verbindingsleidingen zonder lekstroombeveiliging.
- Adapters (bijv. stopcontact) moeten geschikt zijn voor gebruik buitenshuis (moeten spatwaterdicht zijn).
- Er moet voor worden gezorgd dat het product is uitgerust met een lekstroombeveiliging (FI of RCD) waarvan de gekalibreerde lekstroom niet meer dan 30 mA bedraagt.
- De elektrische installatie van de tuinvijver moet worden uitgevoerd volgens internationaal installatie regels.



- Vergelijk de spanning (V) en frequentie (Hz) van uw elektriciteitsnet met de gegevens op het modelplaatje. Ze moeten met elkaar overeenstemmen.
- Alleen als er niemand in het water is, kan het product worden bediend.
- Pak de verbindingkabel niet vast of trek er niet aan.
- De aansluiting moet altijd droog blijven.
- Als de kabel of de behuizing beschadigd is, mag het product niet worden gebruikt.
- Als de aansluitkabel van het product beschadigd is, moet deze, om gevaar te voorkomen, door de fabrikant of zijn dienst na verkoop of door professioneel personeel worden vervangen.
- Gebruik dit product nooit voor andere vloeistoffen dan water.
- Laat het product nooit zonder water werken (droge werking), het aandeel water in het vuil moet minstens 20% bedragen.
- Gebruik of plaats geen apparatuur in de regen.
- De veilige afstand van de apparatuur tot het water moet ten minste 2 m bedragen; kies een horizontaal en stabiel oppervlak om omvallen te voorkomen.
- Het is verboden te gebruiken met chemische stoffen, voedsel, ontvlambare of explosieve stoffen.
- De apparatuur moet tijdens het gebruik voorzien zijn van een vuilniszak; niet vervoeren wanneer deze vol is.
- Voer nooit technologische veranderingen uit op apparatuur.

ONDERDELEN LIJST



KENMERKEN

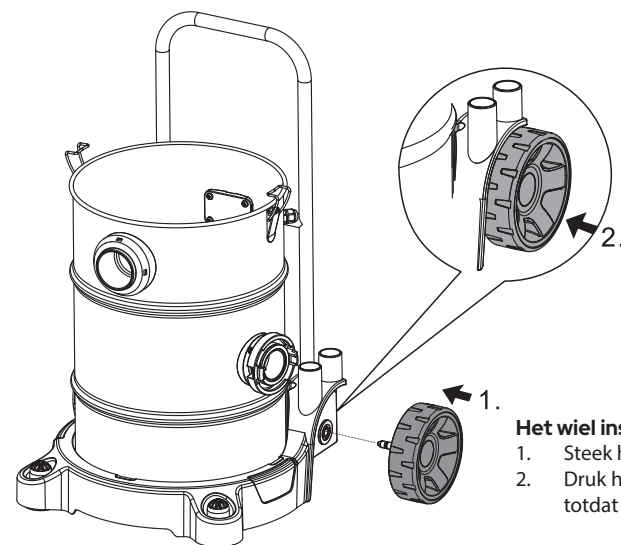
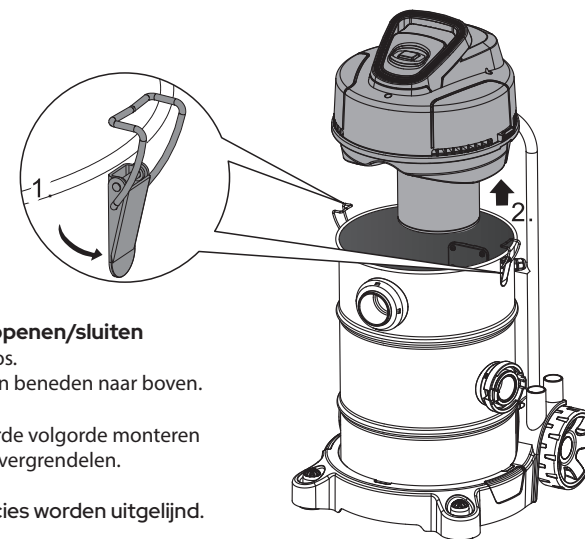
1. Het slib in de vijver wordt via de zuigslang in de watertank gepompt en vervolgens via de afvoerslang buiten de vijver afgevoerd.
2. De vuilniszak in de watertank van de apparatuur vangt het grofkorrelige vuil op, zodat verstopping van de afvoerpomp wordt voorkomen. Wanneer de aanzuigcapaciteit verzwakt, moet de vuilzak worden gereinigd.
3. De afvoerpomp lost continu het vuile water uit de watertank via de afvoerslang.
4. De vlotter in de bevestigingsplaat van de filterspons beschermt de zuigkop tegen water. Voor een perfecte werking moet de filterspons regelmatig worden gereinigd. De vlotter moet vrij kunnen bewegen.

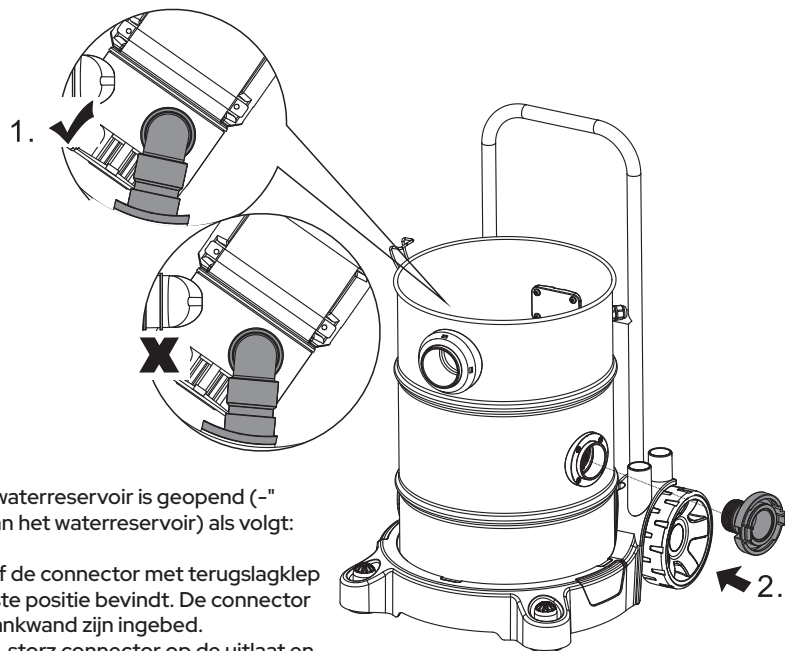
BESCHERMINGSFUNCTIE VAN AFZUIGING

Wanneer het vuilwater niveau in het water onder abnormale omstandigheden stijgt, zal de vlotter drijven om de aanzuigpoort te blokkeren en de zuigkopmotor uit te schakelen.

1. Als de vlotter gedurende 15 seconden de aanzuigpoort blijft openen, wordt de aanzuigkop automatisch geopend. Anders wordt het product volledig uitgeschakeld en klinkt het waarschuwingssignaal.
2. Als de vlotter binnen 60 seconden drie keer de aanzuigpoort sluit, wordt het product volledig gesloten en het waarschuwingssignaal zal klinken.
3. Na probleemoplossing kan het product opnieuw door de schakelaar worden gehaald.

HET MONTEREN VAN APPARATUUR



**Installatie afvoer**

Voorwaarde: het waterreservoir is geopend (-" openen/sluiten van het waterreservoir) als volgt:

1. Controleer of de connector met terugslagklep zich in de juiste positie bevindt. De connector moet in de tankwand zijn ingebed.
2. Schroef de c-storz connector op de uitlaat en draai deze stevig vast.

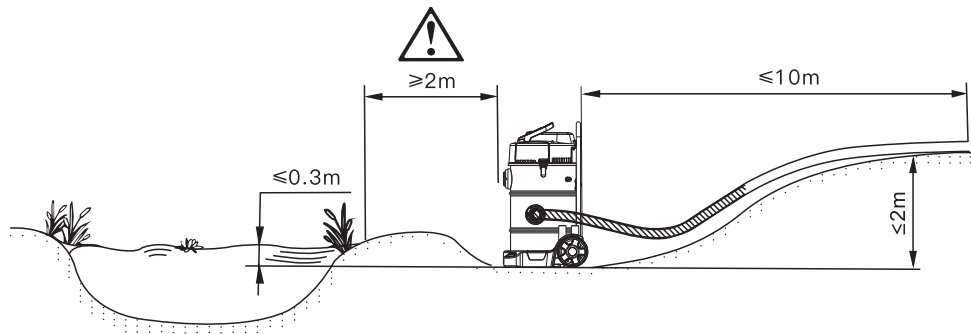
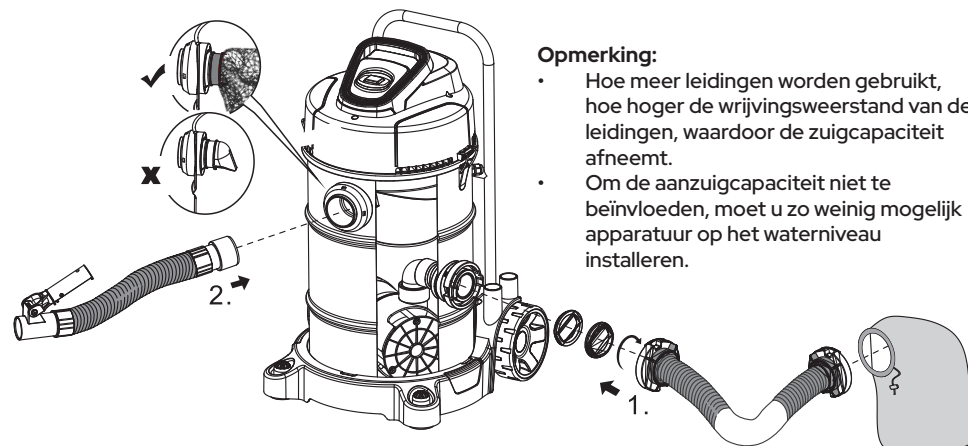
Installatie en aansluiting

Voorwaarde: het waterreservoir is geopend (-" openen/sluiten van het waterreservoir) als volgt:

Opmerking:

Het product kan worden geïnstalleerd en gebruikt op het diepste punt tot 0,3 m onder het waterniveau. Gevolgen: als de zuigslang in het zwembad/bassin wordt gelaten, stroomt het water automatisch door de tank nadat het product is uitgeschakeld. Het zwembad/bassin zal worden geleegd.

Voorzorgsmaatregel: nadat het product is uitgeschakeld, moet de zuigslang uit het zwembad/bekken worden gehaald.

**Aansluiting schacht en mondstuk****Opmerking:**

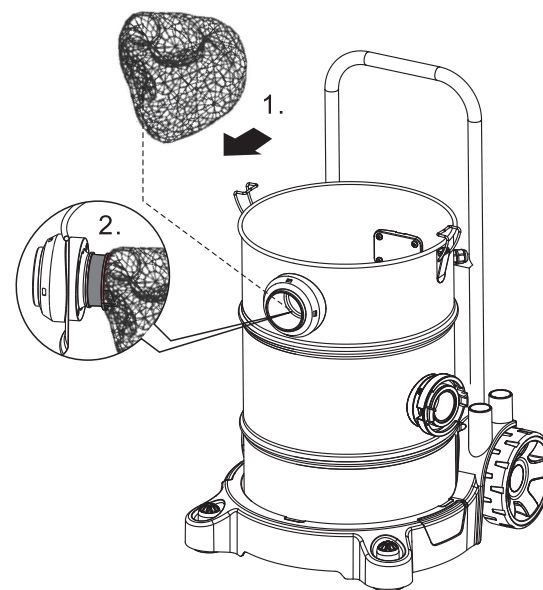
- Hoe meer leidingen worden gebruikt, hoe hoger de wrijvingsweerstand van de leidingen, waardoor de zuigcapaciteit afneemt.
- Om de aanzuigcapaciteit niet te beïnvloeden, moet u zo weinig mogelijk apparatuur op het waterniveau installeren.

- Steek de afvoerslang in de uitlaat en draai deze rechtsom (insteekvergrendeling).
- Als alleen grove deeltjes (zoals bladeren of haren) langer dan 1 mm worden weggezogen, kunt u
- het schone water via de fijnfilterzak terugleiden naar het zwembad/bassin.
- Loos altijd water met meer slib.
- Steek de aanzuigslang in de inlaat.
- Steek de expansiestaaf en het gewenste mondstuk op de handgreep van de zuigslang (zie schematische voorstelling P3 voor de keuze van het mondstuk).

SCHOONMAKEN/ONDERHOUD**Reinig de vuilniszak**

Voorwaarde: de watertank is geopend (- open/dicht de watertank) als volgt:

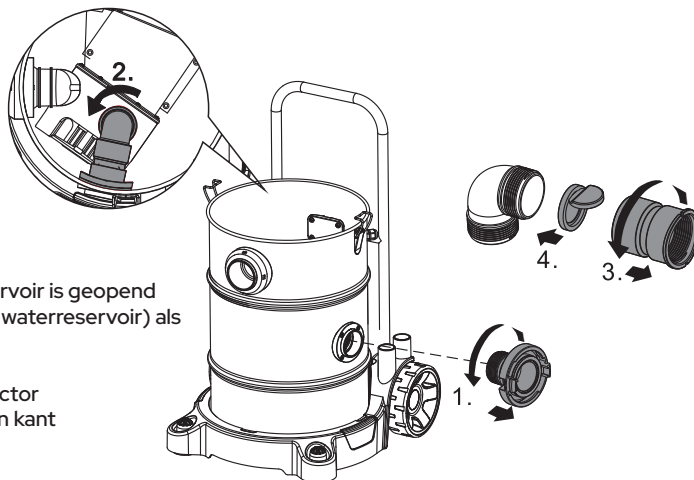
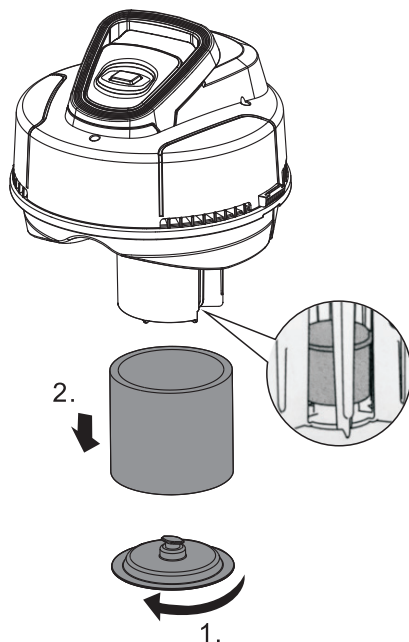
- Maak het klittenband van de vuilniszak los.
- Verwijder de riem van vuilniszak van de waterinlaat.
- Verwijder en leeg de vuilniszak.
- Open de rits om de zak te reinigen.
- Sluit de rits na het legen.
- Plaats de zakken in omgekeerde volgorde.
- De zak moet worden vastgemaakt met klittenband.



Reinig de spons

Voorwaarde: het waterreservoir is geopend (-+ openen/sluiten van het waterreservoir) als volgt:

- Maak het filterdeksel los (insteekslot)...
- Haal de spons eruit en maak hem schoon met schoon water.
- Test de vlotter en maak hem indien nodig schoon.
- De vlotter moet gemakkelijk te bewegen zijn.
- Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.

**Terugslagklep reinigen**

Voorwaarde: het waterreservoir is geopend (-+ openen/sluiten van het waterreservoir) als volgt:

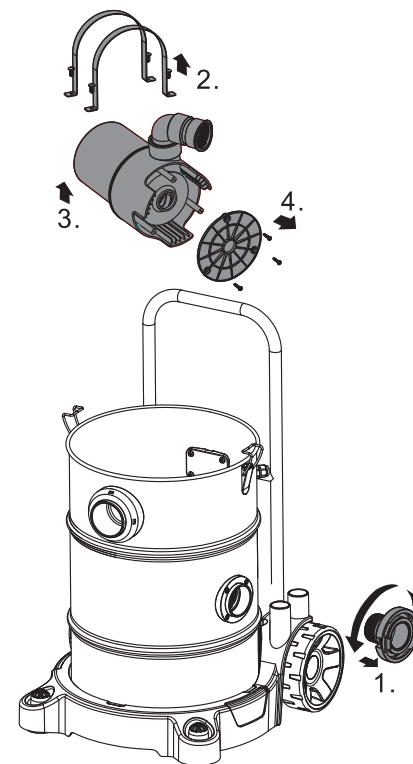
Verwijder de c-storz connector
draai de connector naar één kant
Schroef de connector eruit
Verwijder de terugslagklep
Maak alle onderdelen schoon met schoon water en een zachte borstel
onderdelen in omgekeerde volgorde weer monteren

Opmerking: de terugslagklep moet zo worden geïnstalleerd dat hij in de uitlaatrichting opent.

Reinigen van de pomp

Voorwaarde: De watertank moet open staan. Dit kan als volgt:

- Verwijder de c-storz connector
- draai de schroef van de waterpomp los en neem de lat eruit.
- Haal de pomp eruit en maak hem schoon, of vervang hem in geval van storing.
- Maak de pomp schoon:
- Schroef de bouten van het pomphuis eruit en verwijder het beschermrooster.
- Reinig de binnen- en buitenkant van het beschermrooster en het pomphuis met schoon water en een zachte borstel.
- Verwijder vuil van lopende onderdelen.
- Monteer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde.

**ONDERHOUD IN DE WINTER**

1. Maak het product volledig leeg, maak het goed schoon en kijk of er schade is.
2. Berg het product droog en vorstvrij op.

SLIJTAGE ONDERDELEN

1. Spons
2. Vuilniszak
3. Wiel
4. Terugslagklep

PROBLEEMOPLOSSING

Storing	Oorzaak	Oplossing
Pomp gaat niet aan	Er is geen stroom	Zet de stroom aan
	Pomphuis, afvoerslang of terugslagklep blokkeert	Verwijder het slib
	De pomp is beschadigd.	Vervang het beschadigde
	Stopcontact is open	Maak het stopcontact dicht
	Stopcontact is nat	Maak het stopcontact droog
	Afvoerslang is te hoog	Leg de afvoerslang op een lagere plaats. (2m boven de plaats waar het product is geplaatst)
Kan product niet inschakelen, waarschuwings signaal klinkt	Het waterniveau in de watertank is te hoog - De vlotter sluit langer dan 60 seconden - De vlotter sluit de aanzuiging drie keer in 60 seconden	Maak het waterreservoir schoon De vlotter moet vrij kunnen bewegen en opnieuw starten na het oplossen van problemen.
Stoom van product	Bij kou vormt zich in het product condenswater, dat vervluchtigt in de vorm van stoom.	Normaal voorkomen
Het product zuigt niet aan	Er is geen stroom	Zet de stroom aan
	Te groot hoogteverschil tussen waterniveau en	Installeer het product zo weinig mogelijk op het
	Vuilszak vol	Vuilszak legen
	Afval blokkeert de spons of afvoerslang Terugslagklep geklemd of geblokkeerd	Afval weg Schoonmaken
	Zuigslang of inlaat geblokkeerd	Schoonmaken

TECHNISCHE PARAMETER

Model		CPS-101	CPS-102
Voltage		220-240V/50Hz	
Stroom		1700W	
Kabel lengte		7.5m	
Temperatuur		+4°C~+35°C	
Dimensies (LxWxH)		448x400x688mm	
Pomp	Maximale uitvoer	10000L/h	
	H-max	7m	
Zuigkop	Maximale uitvoer	8000L/h	
	H-max (maximale diepte voor zuigkop)	2m	
Stopcontact connector		C-storz 2"	
Lengte expansiestaaf		5m	2.5m
Lengte zuigslang		10m	5m
Laengte afvoerslang		10m	5m

GARANTIE

Nota: Deze garantietaak is voor verdere kwaliteitsinformatie van u en de tijdige dienst van ons bedrijf.

- Deze kaart dient om de kwaliteit van de producten van ons bedrijf te waarborgen.
- De garantietermijn is 2 jaar, geldig vanaf de datum van de verkoopfactuur (tevens aankoopdatum), en vul de gegevens in op deze kaart.
- Slijtdelen zijn niet inbegrepen.
- De schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder garantie.